

# GUÍA DE CONFIGURACIÓN

## LEA PRIMERO


## RTA1300M

### ARTEMIS ALTA POTENCIA AC1300 ROUTER INALÁMBRICO

Mira el video de instalación aquí : <http://support.ampedwireless.com/rta1300m>

#### 1 Desconecte y Apague su Router Existente (si está disponible)


Desconecte su Router existente de su computadora, de el modem, y el receptor the electricidad. Si no tiene un Router por favor continúe al paso numero 2.

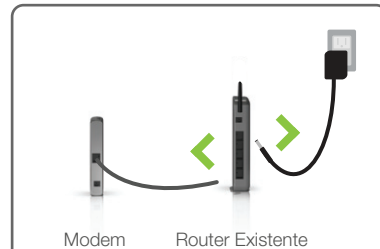


#### 2 Apague su Modem

Apague su modem y desconecte el adaptador de electricidad del receptor en la pared. Si su modem contiene una batería de refuerzo, por favor también remuévala.

No encienda su modem hasta el paso numero 4.

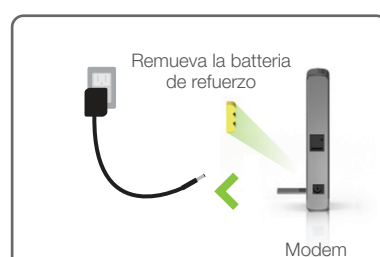

#### 3 Conecte el Router a su Modem

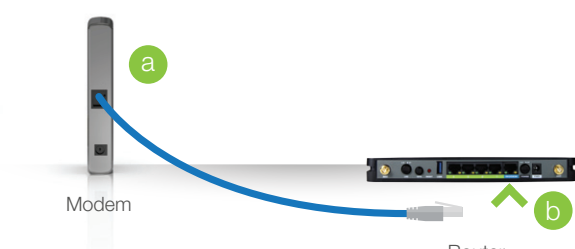


- a Utilize el cable del ethernet azul que viene incluido y conecte un lado del cable a su modem.
- b Conecté el otro lado del cable al puerto azul que dice **Modem** port en su Router.

No conecte el adaptador de poder al Router en esta punto.


#### 4 Encienda su Modem

Conecte el adaptador de poder y instale la batería de refuerzo (si tiene) al modem.

Permita un minuto o dos para que inicie el modem.

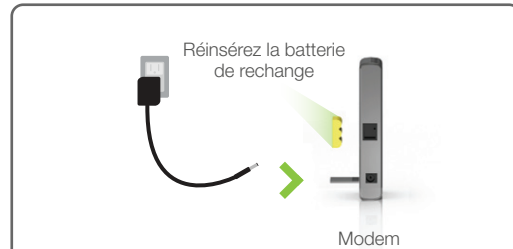


#### 5 Conecte las Antenas, Encienda el Router y Conectelo a su Computadora

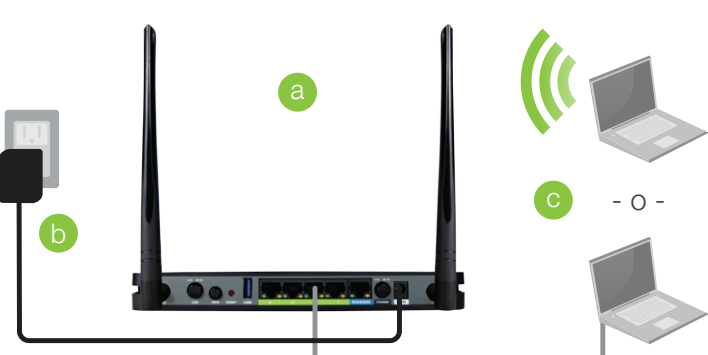

- a Conecte las antenas al Router.
- b Conecte el adaptador de poder al **PWR** puerto de en el Router y a una toma de corriente.
- c Se conecta a la red Wi-Fi del Router:  
**Amped\_Artemis\_5.0** o **Amped\_Artemis\_2.4**  
 Clave de seguridad: **wireless**  
 (consulte la espalda para obtener instrucciones detalladas)

Conecte un cable Ethernet entre el PC y un puerto de cable verde en la parte trasera del Router.

#### 6 Abra su Navegador de Web

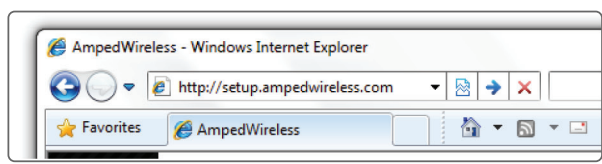

Entrar la direccion de web a su navegador:

<http://setup.ampedwireless.com>


Si el URL falla en abrir, por favor utilice: <http://192.168.3.1>

### SI TIENE PROBLEMAS CON EL ACCESO AL MENU DE WEB...

Inhabilite cualquier tipo de seguridad que su computadora tenga (como, Norton/ZoneAlarm/Windows Defender). Verifique que su computadora NO este conectada a ninguna red inalámbrica.

Acceso al menu de configuracion no requiere acceso al Internet. El menu proviene del Router.

#### 7 Bienvenido al Tablero de Instrumentos

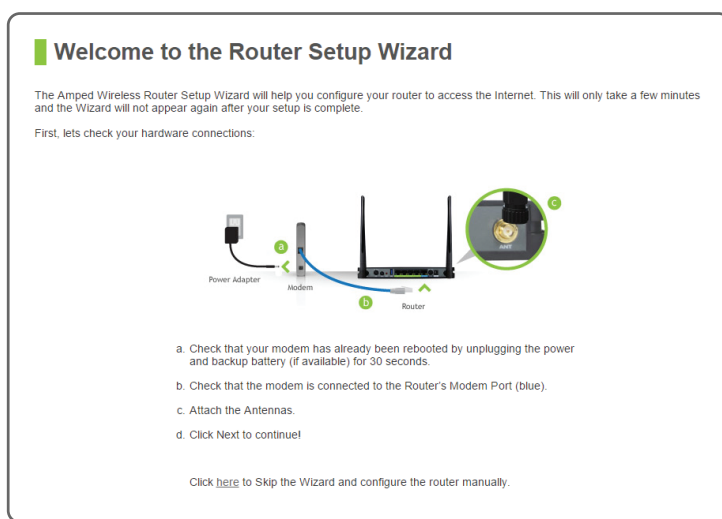


Si este es su primer tiempo en la configuración del Router, el Asistente de configuración cargara automáticamente.

Compruebe que el módem está conectado a el puerto del módem del Router.

Compruebe que sus antenas esten todas conectadas firmemente a las conectores de antena.


Presione **Next** para continuar.

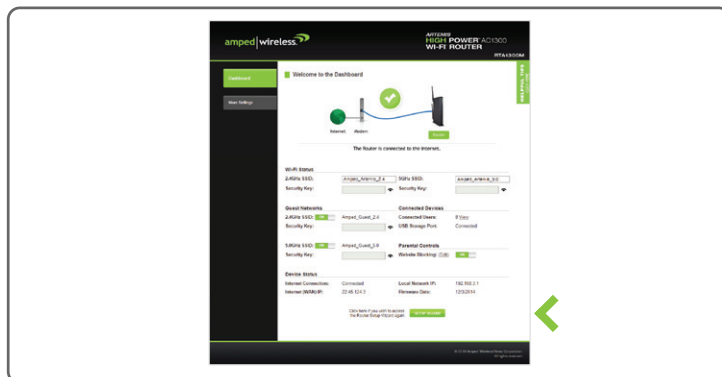

Si el Tablero de instrumentos carga haga clic en el botón **Setup Wizard** para tener acceso al mago.


Si desea configurar manualmente el Router puede saltar el Mago.

#### 8 Configuración de su Conexión de Internet

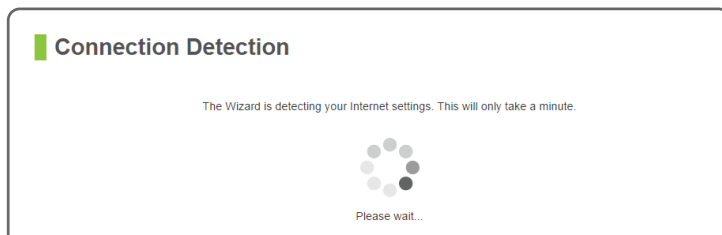


El Mago tratará de descubrir sus ajustes de Internet y configure el Router de tráfico. Por favor esté paciente.

Si hay un problema con la conexión a Internet o si su proveedor de Internet requiere que inicie una sesión antes de acceder a Internet, aparecerá un mensaje de notificación.

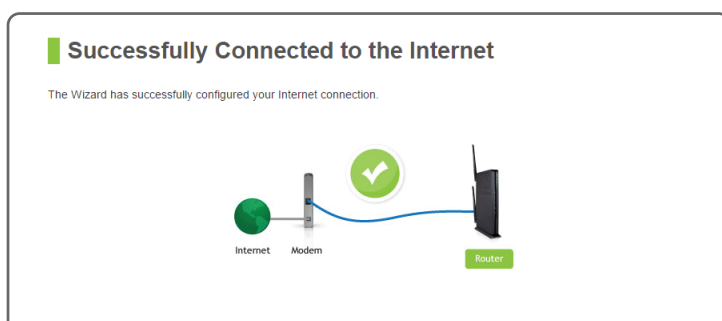

Una vez que el asistente ha configurado su Internet debería ver un cheque verde. Haga clic en **Next** para continuar.

#### 9 Personalizar la Configuración de Wi-Fi

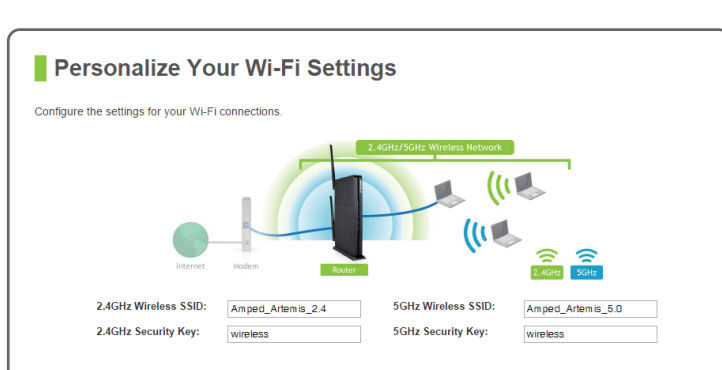


El ID predeterminado de tu red 5GHz y 2.4GHz Wi-Fi red es: **Amped\_Artemis\_5.0** o **Amped\_Artemis\_2.4**

Para cambiarlo, introduzca un nuevo nombre en el campo SSID. Usuarios conectandoze inalámbricamente al Router utilizará estos IDs a identificar las redes Wi-Fi.

La contraseña para su Red Inalámbrica es: **wireless**

Para cambiar la contraseña, ponga una nueva contraseña para ambos el 5GHz y 2.4GHz en el cajón de Security Key. Tiene que contener 8 números o letras o más.


#### Configurando un Login y Contraseña

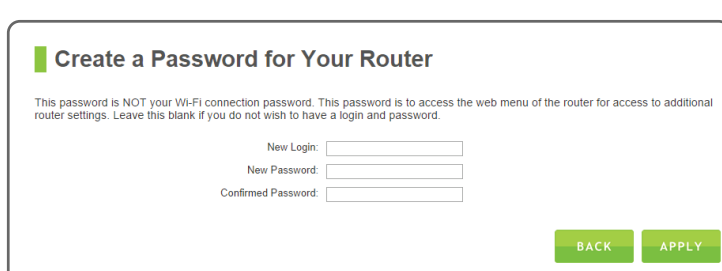

Esta contraseña NO es la contraseña de la conexión Wi-Fi. Esta contraseña es para acceder al menú de la web de el Router para acceder a la configuración del Router adicional. Deje el campo vacío si usted no desea tener una contraseña.


Haga clic **Apply** para aplicar la configuración Este proceso puede tomar hasta 1 minuto. La página recargará automáticamente después de la cuenta atrás. Si no hace, tendría que refrescar la página a mano o control cheque su conexión con el Router de tráfico.

#### 10 Resumen de Configuración

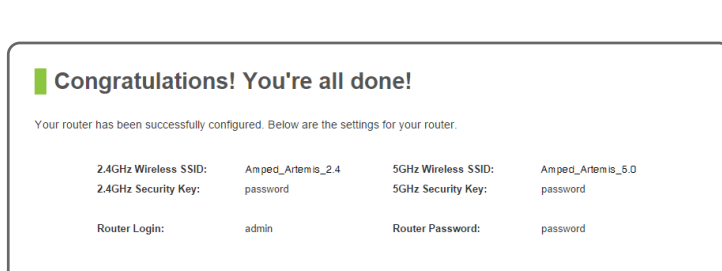


Felicidades, su Router está ahora configurado exitosamente y su configuración salvada. Ahora puede usted conectar aparatos adicionales directamente a los 4 puertos en el reverso del Router.

El asistente le notificará si hay un nuevo firmware para el Router inalámbrico. Le recomendamos que actualice su Router en este momento si hay una actualización disponible.

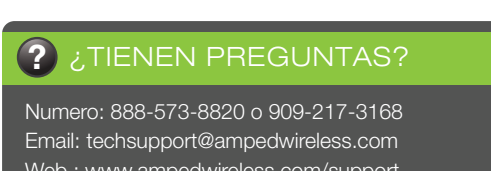

#### Tablero

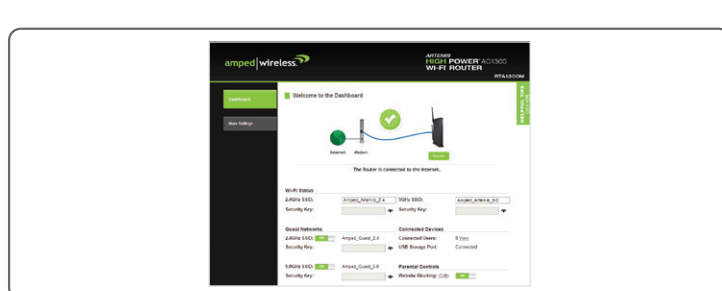


Una vez que haya completado al Mago de Sistema a continuación, podrá ver el tablero: <http://setup.ampedwireless.com>. Usted no verá la configuración. A través del panel, puede ajustar y acceder a las funciones de Router. Aquí encontrará las características como huésped Redes, controles de acceso del usuario, cobertura Wi-Fi Controles, controles parentales y muchas otras características.

## Cómo Conectarse Inalámbicamente al Router

### Windows 10

Acceda a la barra de tareas en la parte inferior derecha de su pantalla, presione en el icono de Wi-Fi, habilite Wi-Fi y seleccione [Amped\\_Artemis\\_2.4](#) o [Amped\\_Artemis\\_5.0](#). Cuando se le pida una contraseña, introduzca "wireless".

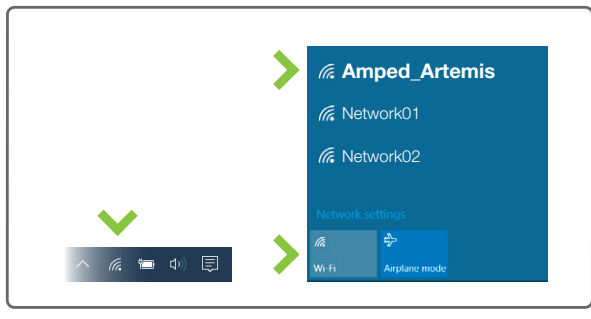


### Windows 8

Ponga el ratón de la computadora a la orilla derecha de su pantalla para acercar la barra de iconos. Presione Settings, seleccione el icono de Wi-Fi, y seleccione la [Amped\\_Artemis\\_2.4](#) o [Amped\\_Artemis\\_5.0](#). Cuando le pida la contraseña utilice "wireless".



### Mac OS X

Presione el icono de Wi-Fi para ver las redes inalámbricas disponibles. Seleccione la Red [Amped\\_Artemis\\_2.4](#) o [Amped\\_Artemis\\_5.0](#). Cuando le pida la contraseña utilice "wireless".

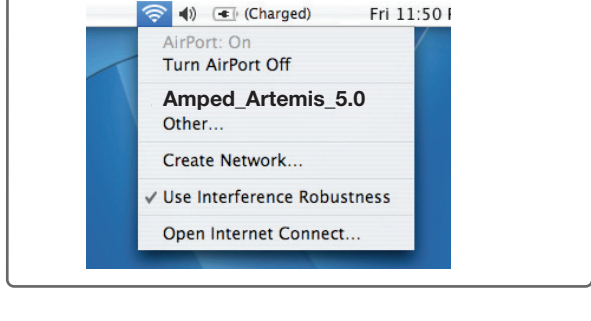


### iPhone

Presione el icono de Settings, seleccione Wi-Fi, y seleccione la Red, [Amped\\_Artemis\\_2.4](#) o [Amped\\_Artemis\\_5.0](#). Cuando le pida la contraseña utilice "wireless".




### Tableta iPad

- Presione el botón de "Home" para acercar la página principal.
- Presione el icono de aplicaciones "Settings".
- Presione el icono de Wi-Fi para acercar la configuración de Wi-Fi del iPad.
- Ponga el selector de "On/Off" en la posición de "On".
- Donde indica "Choose a Network," seleccione: [Amped\\_Artemis\\_2.4](#) o [Amped\\_Artemis\\_5.0](#)
- Cuando lo indique utilice la contraseña: "wireless"

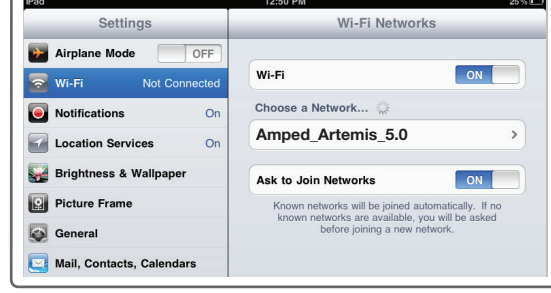

### Tablette Android

- Presione el menú de "Apps" el la pantalla de la tableta.
- Localiza y presione el icono de "Settings".
- Donde indique "Wireless & networks," presione "Wi-Fi settings".
- Presione el cajón para encender Wi-Fi y escanear.
- Donde indique "Wi-Fi networks," seleccione: [Amped\\_Artemis\\_2.4](#) o [Amped\\_Artemis\\_5.0](#)
- Cuando lo indique utilice la contraseña: "wireless"

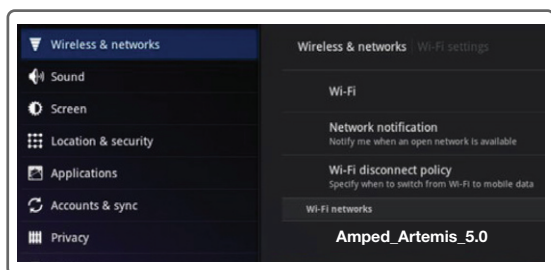

## Configuración Protegida de Wi-Fi (Configuración de un Solo Toque o Configuración Presionando un Botón)

Si su dispositivo Wi-Fi tiene el sistema de un-toque WPS lo puede usar para conectar al Router. Mantenga pulsado el botón WPS en el Router (panel superior) durante 3 segundos. El WPS LED comenzará a parpadear. Cuando parpadea, presione el botón WPS en su adaptador inalámbrico o habilite WPS con el software suministrado para el adaptador inalámbrico.



## Usando las Funciones del Router

El Router está equipado con funciones de seguridad poderosas que pueden ser accedidas por el menú web en el lado izquierdo [Smart Features](#), [Firewall Settings](#) y [Quality of Service](#):

	<b>Programa Para Accesar Red Inalambrica</b> Control para encender y apagar su Wi-Fi Localizado: <a href="#">2.4 o 5GHz Wi-Fi Settings &gt; Access Schedule</a>
	<b>Control Para Acceso de Usuarios (MAC/IP)</b> Restringir acceso a usuarios específicos Localizado: <a href="#">Smart Features &gt; User Access</a>
	<b>Control de Cobertura Inalambrica</b> Ajuste la distancia de su red inalámbrica Localizado: <a href="#">2.4 o 5GHz Wi-Fi Settings &gt; Wireless Coverage</a>
	<b>Bloquear Sitios del Web</b> Prevenga acceso a sitios de web específicos Localizado: <a href="#">Smart Features &gt; Block Websites</a>
	<b>Configuración de Firewall</b> Proteja su Red de intrusos Localizado: <a href="#">Firewall Settings</a>
	<b>Calidad de Servicio (Priorizar Ancho de Banda)</b> Controle lo ancho de banda Localizado: <a href="#">Quality of Service</a>

Menú Web (Lado Izquierdo)

Si usted no está familiarizado o quiere más información sobre las funciones inteligentes, configuración del Firewall, o Calidad de Servicio, por favor utilice el manual de usuario a <http://www.ampedwireless.com/support/model/rta1300m.html>

## Información Sobre el Indicador de LED

	<b>Corriente:</b>	Indica cuando el Router está encendido. El LED permanece prendido.
	<b>WPS:</b>	Cuando se activa el WiFi-Protected Setup (WPS), el LED de poder parpadea mientras espera una conexión.
	<b>Actividad Inalámbrica 5.0GHz:</b>	Parpadea rápidamente cuando tráfico de datos es transmitido o recibido sobre la Red Inalámbrica 5GHz.
	<b>Actividad Inalámbrica 2.4GHz:</b>	Parpadea rápidamente cuando tráfico de datos es transmitido o recibido sobre la Red Inalámbrica 2.4GHz.
	<b>Conexión de Internet:</b>	Indica cuando un dispositivo de Red es conectado a un de los puertos as reverso del Router. El LED parpadea rápidamente cuando tráfico de datos es recibido o transmitido.
	<b>Conexión USB:</b>	Indica que un dispositivo de almacenamiento USB está conectado al USB 2.0 y / o el puerto USB 3.0.

## Otras Funciones del Router

### a Reseteo el Router para Ajustes Predeterminados

Hay dos opciones para reiniciar el Router a los valores predeterminados de fábrica:

- Acceder al botón de reinicio a través de la web menú en el lado izquierdo bajo [More Settings > Management > Save/Reload Settings](#). Seleccione el [Reset Settings to Default](#).
- Tenga acceso al Botón de reposición físico en el panel trasero del Router: Mantenga pulsado el botón Reset durante cinco a diez (5-10) segundos. Es necesario que utilice una punta de bolígrafo o un pin para acceder al botón. Al pulsar el botón Reset menos de cinco (5) segundos, simplemente tiene que reiniciar el Router mientras guardar la configuración existente.

Luces LED Encendido/Apagado **c**  
Boton de Reset **a**  
USB 3.0 **b**

### b Como Compartir Dispositivos de Memoria USB

- Conecte un dispositivo USB al almacenamiento USB 2.0 y / o el puerto USB 3.0.
- Entre al menú web <http://setup.ampedwireless.com> y presione el icono de [USB Storage](#).
- Siga las instrucciones para configurar y compartir el dispositivo de memoria USB.

Puertos Alámbricas **d**

### c Electricidad y Luces LED Encendido/Apagado

- Corriente Encendido/Apagado: Oprima el botón para activar o desactivar el Router.
- Luces LED Encendido/Apagado: Oprima el botón para activar o desactivar los indicadores LED en la parte frontal del Router.

Corriente Encendido/Apagado **c**

### d LEDs de Wired Puerto

- Indica cuando un dispositivo está conectado a un puerto de cable (módem o red local) en la parte posterior del Router. El LED parpadea rápidamente cuando el tráfico de datos por cable se transmite o recibe. Los LEDs verdes muestran cuando hay una conexión gigabit activo.

## Recomendaciones Para Solucionar Problemas

PROBLEMA: Puse [setup.ampedwireless.com](http://setup.ampedwireless.com) y la pagina web no abrió.

- SOLUCIONES:
- Asegúrese de que su computadora este conectada al Router con el cable de Ethernet. Asegúrese que el Router este encendido.
  - Revise que su computadora NO este conectada a ninguna red inalámbrica. Si lo está, deshabilite su conexión Wi-Fi y desconéctese de todas las redes inalámbricas. Re-encienda el Router y trate de nuevo.
  - Cierre su navegador de web y vuélvalo abrir. Utilice Google Chrome, Internet Explorer (version 8 o mas reciente), o Safari.
  - Abra su navegador de web y ponga 192.168.3.1 en la barra de direcciones.
  - Devuelva el Router a su estado defecto presionando el botón de reajuste (localizado en el panel al reverso) por diez (10) segundos y trate de nuevo.
  - Si todavía no puede acceder el menú, desconecte el cable de ethernet y conéctese al Router inalámbricamente. Abra su navegador de web a [setup.ampedwireless.com](http://setup.ampedwireless.com).
  - Si el asistente de instalación aparece en lugar del tablero de instrumentos, el Router todavía no se ha configurado. Complete el Asistente de configuración o omitir el asistente de configuración para acceder al tablero de instrumentos.

PROBLEMA: El Configuración no configuro automáticamente mi conexión al Internet.

- SOLUCIONES:
- Reajuste su modem presionando el boton de Reset localizado al reverso del modem por diez (10) segundos. Trate de nuevo.
  - Re-empiece el Router desconectandolo del poder y conectandolo de nuevo.
  - IP Estatico: Su connection de internet puede exigir una configuración de IP estatico. Por favor consulte con la compañía de internet que le propociona servicio para obtener la configuración de IP estatico.
  - Conneccion DSL: Su connection al internet puede exigir informacion de login. Si esta utilizando el modo PPPoE, tendra que configurar su connection al internet manualmente y obtener su nombre de usuario y contraseña.
  - Modem de Cable: Su connection de internet puede clonar su direccion MAC. Vaya a [More Settings > IP Settings > Internet Network \(WAN\)](#) y seleccione Automatic/Dynamic (DHCP) del menu desplegable. Clone la direccion de MAC de su computadora bajo la configuración de DNS.