




LEA PRIMERO

EXTENDEDOR INALAMBRICO WI-FI DE PANTALLA TÁCTIL

TAP-EX

Cambie el Idioma a Español

Cuando se enciende el tablero. Puntee en Configuración, toque en el icono en forma de globo y toque Español para cambiar el idioma.

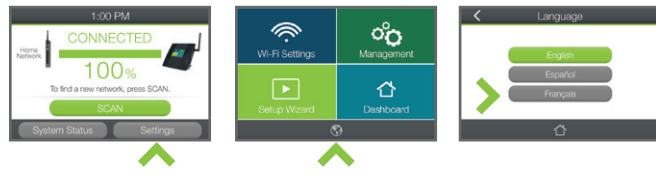

Conociendo el Extendedor de Alcance

- 1 Pantalla LCD: Pantalla táctil de LCD de 3,5". Muestra al usuario interfaz para configurar el Extendedor de Alcance.
- 2 Lápiz: Herramienta de entrada que ayuda a navegar en el menú de Pantalla tactil LCD.
- 3 Conectores de antena: Conector de la antena de RJ-SMA. Compatible con todas las antenas que tienen conectores RP-SMA.
- 4 Reinicializar: Botón que se usa para restablecer el dispositivo. Empuje hacia abajo una vez para reiniciar, mantenga abajo durante 5-10 segundos restablecer ajustes predeterminados de fábrica.
- 5 Puerto de USB: Puerto USB 2.0 sirve para conectar dispositivos de almacenamiento USB, tal como un USB flash drive o externo duro impulsión, para compartir archivos.
- 6 Puertos de Conexión: Puertos RJ-45 para conectar computadoras con cables o dispositivos de red.
- 7 Corriente (PWR): Puerto de adaptador de corriente. 12 V DC 1A.



Configurar el Extendedor de Alcance

1 Encuentre una Posición de Óptima Entre su Enrutador Inalámbrico y su Zona Muerta Inalámbrica



IMPORTANTE: **FUERZA DE LA SEÑAL RECOMENDADA >70%**


COLOQUE EL EXTENDEDOR EN UN LUGAR DONDE PUEDE RECIBIR UNA SEÑAL FUERTE DE SU ENRUTADOR INALÁMBRICO.

Esto se puede hacer antes o después de la instalación el extendedor salvará sus ajustes.

2 Prenda el Extendedor de Alcance

- a Conecte la antena incluida.
- b Conecte el adaptador de corriente al Extendedor de Alcance al puerto to corriente.
- c El Amped Wireless logotipo aparecen como la unidad se inicia, a continuación, la pantalla panel aparecerá.

3 Bienvenido al Tablero de Información

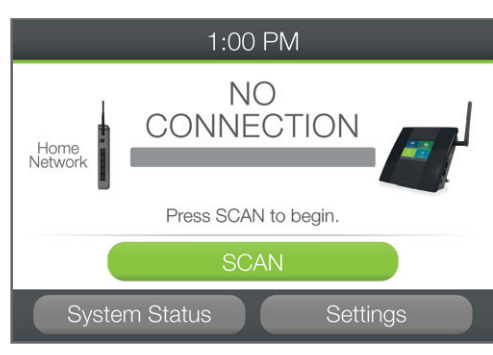


El Tablero de información le proporcionará el estado actual del Extendedor de Alcance.

Haga clic en **Scan** para encontrar redes disponibles que desea ampliar.

Nota: El Guía de Sistema se referirá a la red existente que desea ampliar como la **Red de Casa**. La red nueva, ampliada se mencionará como su **Red Ampliada**.

4 Busque una Red Inalámbrica para Amplificar

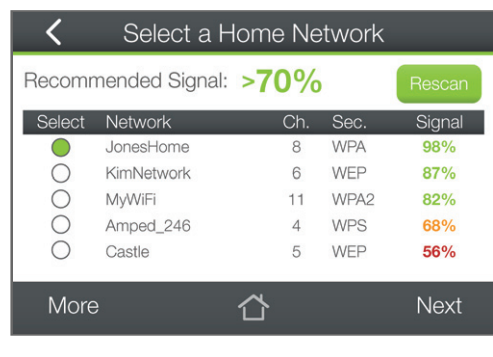

Seleccione la red inalámbrica a la que desea ampliar.

Señal Recomendada >70%

Seleccione la red inalámbrica con una intensidad de **70%** o mayor para conexión más fiable.

Señal pobre pueden causar velocidades lentas o perdidas de conexión.

Haga clic en **Next** para continuar.

Si no ve las redes inalámbricas deseadas, mueva el Extendedor de Alcance más cerca al enrutador y repita el escaneado, ya que puede estar fuera de alcance.


5 Ajustes de Seguridad de su Red (si es necesario)



Si su red inalámbrica doméstica cuenta con seguridad activada, deberá introducir la clave de seguridad aquí.

Haga clic en **Next** para continuar.

6 Configurar las Opciones para la Red Extendida

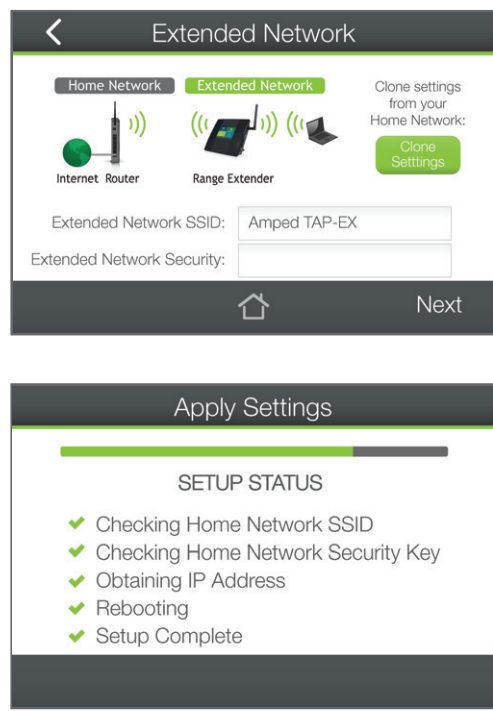

Identificador predeterminado de su extendida red es: **Amped TAP-EX**


Si elige **Clone Settings** la configuración de su red doméstica, el asistente le copiará el SSID y la clave de seguridad de su red doméstica. El SSID de la extendida tendrá un "_RE" al final de su nombre. Por ejemplo: Home_Network_RE

Puede introducir también manualmente un nuevo ID de red y la clave de seguridad. El nuevo código de seguridad debe ser al menos 8 caracteres de largo.

Haga clic en **Next**.

El Mago de Sistema aplicará sus ajustes. Por favor esté paciente. Si hay algún problema con la conexión Aparecerá un mensaje que le permite saber lo que a solución.

7 Resumen de l'Installation

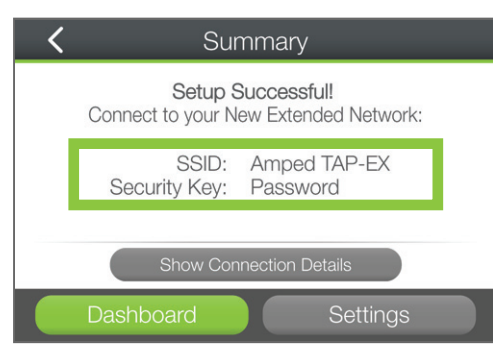

En este punto puede conectar sus aparatos Wi-Fi a la red extendida con el nombre de la red Wi-Fi y la contraseña en la pantalla.

Si vous n'avez pas déjà positionné votre Prolongateur de Portée dans un emplacement optimal, vous pouvez le faire maintenant. Tous les réglages sur le Prolongateur de Portée sont enregistrées et peut être débrancher sans risque pour la relocalisation.



Ahora puede conectar dispositivos adicionales directamente al puerto de red en el panel posterior del Extendedor.

Si tiene algún problema en cualquier momento durante el proceso de instalación, póngase en contacto con soporte técnico de Amped Wireless. Estamos aquí para ayudar:

Numero: 888-573-8820 o 909-217-3168
E-mail: techsupport@ampedwireless.com
Web: www.ampedwireless.com/support


La Navegación del Menú de Toque

- Botón de inicio: Toque en el icono de la **Casa**, que se encuentra en la parte inferior de muchas pantallas, para volver al panel en cualquier momento.
- Selección de idioma: Toque en el icono en forma de **Globo**, que se encuentra en la parte inferior de la pantalla de configuración, para cambiar el idioma del menú.
- Flecha trasera: Toque en la **Flecha Izquierda**, que se encuentra en la esquina superior izquierda de muchos pantallas, para volver a la página anterior.
- Navegación: Toque en la **Izquierda** o **Flecha Derecha** para navegar entre varias páginas de una sola pantalla. En este ejemplo los puntos indican que hay 3 páginas para ver.
- Teclado / Numérico: Toque en un **Campo en Blanco** para acceder a un teclado o un teclado numérico para entrar en la información como el ID de red y la clave de seguridad.

Cómo Conectar su Equipo Inalámbrico a el Extendedor


Windows 7 & Vista

Haga clic en el icono de Wireless para ver redes inalámbricas disponible (para Vista, oprima Start > Connect To). Seleccione la red **Amped TAP-EX** y haga clic en Connect.

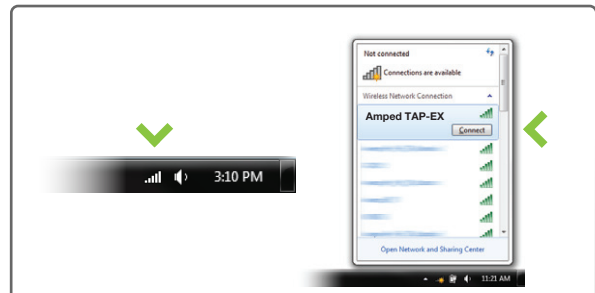


Windows 8

Pase en desde el borde derecho para acceder a la barra de encantos, pulse en Settings, seleccione el icono de Wi-Fi, y seleccione la red **Amped TAP-EX**.

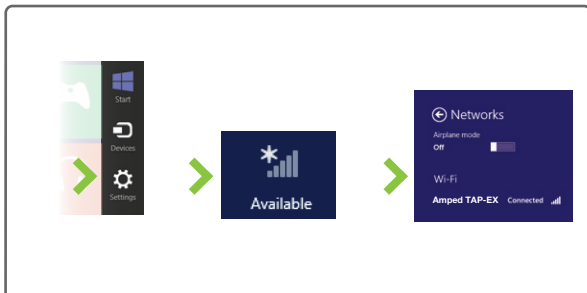


Mac OS X

Haga clic en el icono de Wireless para ver redes inalámbrico disponible. Seleccione la red **Amped TAP-EX**.

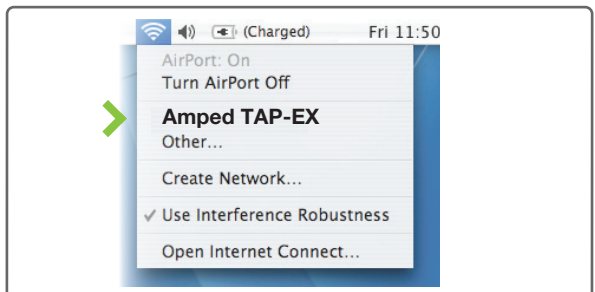


iPhone

Toque en el icono de Settings, seleccione Wi-Fi, y seleccione la red **Amped TAP-EX**.

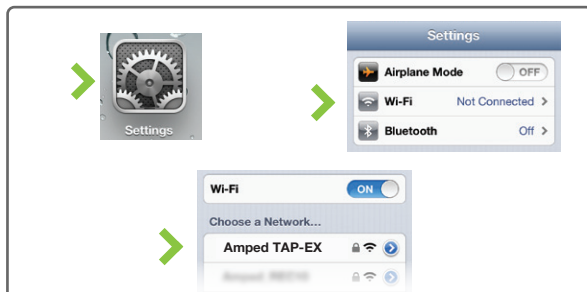


Tableta iPad

- Pulse el botón **Home** para llegar a la página principal.
- Pulse el icono **Settings** de la aplicación.
- Pulse **Wi-Fi** para entrar en la configuración de Wi-Fi del iPad.
- Toque el **Wi-Fi** campo del selector en la posición **On**.
- En **Choose a Network...**, seleccione: **Amped TAP-EX**.

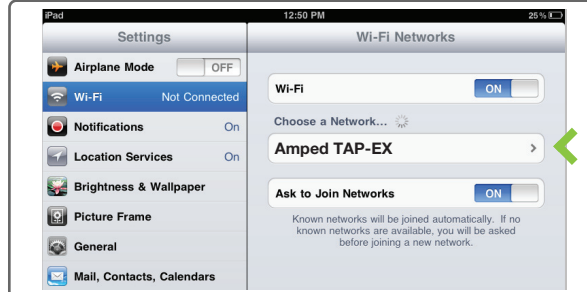


Tableta Android

- Pulse en el menú **Apps** en la pantalla de la tableta.
- Localice y pulse el icono de aplicación de **Settings**.
- Bajo "Wireless & networks", oprima **Wi-Fi settings**.
- Toque en la **casilla Wi-Fi** para activar y buscar la red Wi-Fi.
- En **Wi-Fi networks**, seleccione: **Amped TAP-EX**.

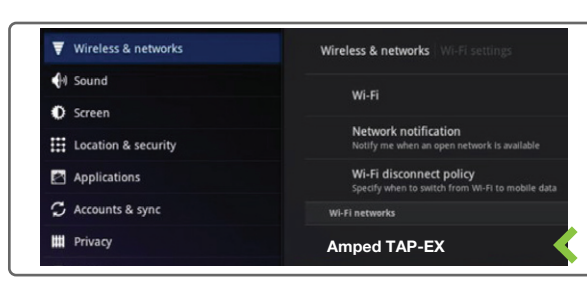


Acceso a Más Configuraciones

Ajustes de Wi-Fi

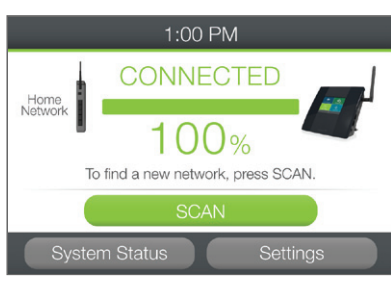

El menú de configuración puede accederse a desde el tablero. Pulse **Settings**.

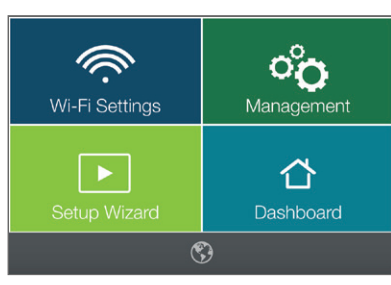


De los ajustes Menú, toca **Wi-Fi Settings** de acceso conexión inalámbrica adicional características.


➤ El menú de configuración de Wi-Fi le permite acceder a una serie de ajustes:




Establecer una **Guest Network** de un ID y una clave de seguridad diferente a la de su principal Red Extendida.

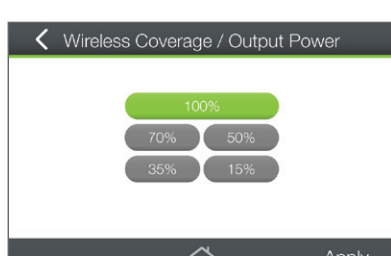

Ajuste la distancia (potencia de salida) de su Red de Wi-Fi usando ajustes de **Wireless Coverage**.

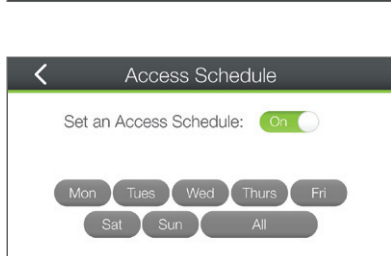


Controle cuando su Red Extendida es activada o desactivar **Access Schedule**.

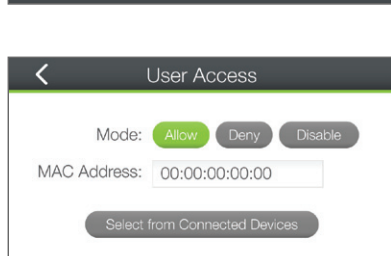


Restrinja o permita acceso de la red a usuarios específicos vía su Dirección MAC con **User Access**.

No todas las características enumeradas. Acceda al menú para todos los ajustes.

Configuración de Administración

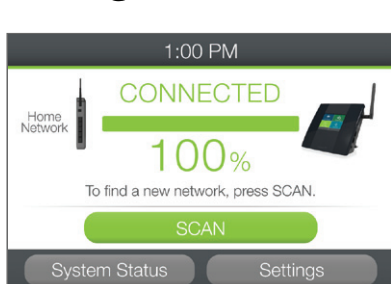


El menú de configuración se puede acceder en el tablero de a bordo. Puntee en **Settings**.

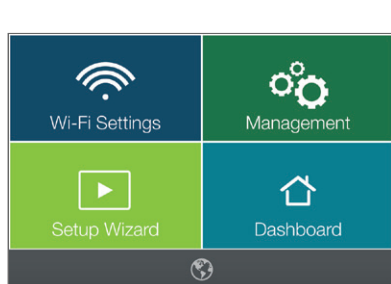


De la canilla del menú configuración, **Management** para tener acceso a rasgos de la dirección del dispositivo adicionales.

➤ El menú de administración le permite acceder a una serie de ajustes:

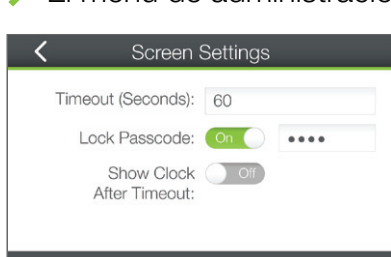


Establecer el intervalo de tiempo de espera para girar la pantalla apagado y establecer un código de acceso para volver a acceder el pantalla con pantalla **Screen Settings**.

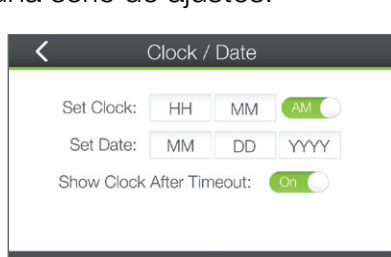

Configuración la **Clock/Date**. Ajustar el reloj para aparecer en la pantalla después del el tiempo de espera.



Revise las últimas actualizaciones de software usando el **Firmware Update** de actualización.

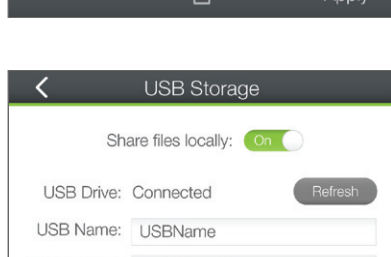

Comparta archivos localmente de almacenamiento USB del menú **USB Storage Sharing**.

No todas las características enumeradas. Acceda al menú para todos los ajustes.

Ajustes Más Detallados están Disponibles en el Menú Web

Conecte su Aparato de Internet con el Extendedor de Alcance




Abra su Navegador Web y Tenga Acceso al Menú de Configuración

Escriba la dirección web de configuración en su navegador:

<http://setup.ampedwireless.com>

Si la URL no se abre, intente: <http://192.168.1.240>

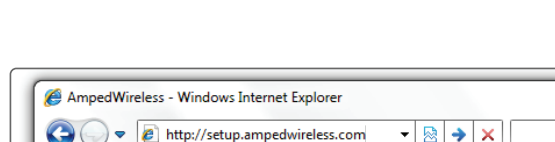

Navegadores recomendados: Google Chrome, Safari o Internet Explorer (8.0 o mayor). No utilice Firefox.

ACCESO AL MENÚ DE WEB NO REQUIERE ACCESO A INTERNET. EL MENÚ SE CONFIGURA DESDE EL EXTENDEDOR DE ALCANCE.



El menú web **Dashboard** le proporcionará el estado actual de la Extendedor de Alcance. Acceder a la izquierda te dará **More Settings** en ajustes más extensos.

SI TIENE PROBLEMAS DE ACCESO AL MENÚ WEB...

- Desconecte su PC de todas las redes Wi-Fi.
- Conecte un cable de red (no incluido) entre el PC y el Extendedor.
- Abra su navegador web y vaya a <http://setup.ampedwireless.com> otra vez.



¿Cómo Restablecer el Extendedor de Alcance para Ajustes Predeterminados?

Hay dos opciones de reinicializar el Extendedor de alcance a configuraciones predeterminadas de la fábrica.

- Acceder al botón de restablecimiento físico en el panel derecho del Extensor de Alcance mantenga pulsado el botón **Reset** durante 5-10 segundos. Utilice una punta de lápiz o pin para acceder al botón. Presione el botón **Reset** por menos de cinco 5 segundos simplemente se reiniciará el extensor de alcance mientras ahorro la configuración existente.
- Acceder al botón de reinicio a través de la web menú en el lado izquierdo bajo **More Settings > Management > Save/Reload Settings** de nuevo los ajustes. Seleccione **Reset Settings to Default**.



Si sigues teniendo problemas de configuración con el Extendedor de Alta Potencia, dénos una llamada — estamos aquí para ayudar : 888-573-8820 o 909-217-3168

Visite nuestro sitio web para más información de apoyo y respuestas a preguntas frecuentes: www.ampedwireless.com/support