

GUIDE D'INSTALLATION

À LIRE EN PREMIER

**FORTE PUISSANCE ÉCRAN TACTILE
 AC1750 ROUTEUR WI-FI**

TAP-R3

Familiarisation avec le routeur


- 1 Écran LCD : Écran tactile LCD 4". Affiche l'interface de l'utilisateur pour configurer le routeur.
- 2 Stylet : Outil de saisie qui aide à naviguer dans le menu de l'écran tactile LCD.
- 3 Connecteur d'Antenne : RJ-SMA connecteur d'antenne. Compatible avec tous les antennes qui possèdent des connecteurs RP-SMA.
- 4 Port USB : Port USB 2.0 utilisé pour connecter des périphériques de stockage USB, comme un lecteur flash USB ou un disque dur externe, pour le partage de fichiers.
- 5 Interrupteur d'Alimentation : Activer le routeur ou désactive.
- 6 Support / Organisateur de Câbles : Attacher et serrez les trous de montage à l'arrière du routeur.
- 7 Alimentation (PWR) : Port adaptateur d'alimentation. DC 12V, 1A.
- 8 Modem : Ports RJ-45 pour la connexion de votre modem à large bande.
- 9 Ports Câblés : Ports RJ-45 pour connecter des ordinateurs filaires ou périphériques réseau.
- 10 Bouton de reset : Bouton utiliser pour rétablir dispositif. Appuyez une fois pendant 5-10 secondes pour rétablir les paramètres d'usine par défaut.



Configuration de votre routeur


1 Débrancher et éteignez votre routeur existant (si disponible)

Débranchez votre routeur existant de votre ordinateur, de votre modem large bande, et de la prise de courant. Si vous ne avez pas un routeur existant s'il vous plaît continuez à l'étape 2.

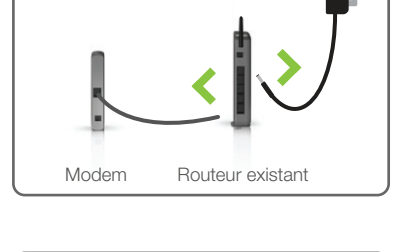

2 Eteignez votre modem

Éteignez le modem en débranchant l'adaptateur de secteur du modem et de la prise d'alimentation. Si votre modem dispose d'une batterie de secours, retirez la batterie de votre modem.

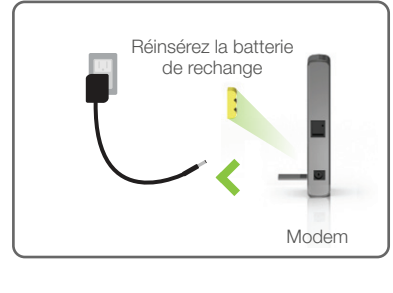

Ne PAS Allumer votre modem jusqu'à l'Étape 4.

3 Connecter le routeur à votre modem




- a Utiliser le câble Ethernet de couleur bleu inclus et connectez une extrémité du câble à votre modem.
- b Connectez l'autre extrémité du câble port **Modem** bleu sur le routeur.

Ne PAS brancher l'adaptateur d'alimentation au routeur à ce moment.

4 Allumez votre modem

Branchez l'adaptateur d'alimentation et réinsérer la batterie de secours (si disponible) pour allumer le modem.

Attendez une minute ou deux pour le modem de s'initier.

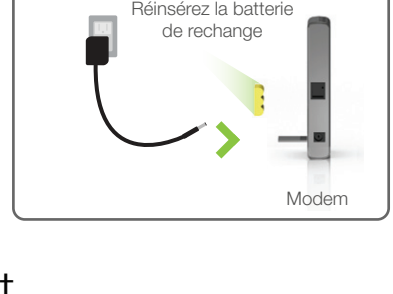


5 Attacher l'antenne & alimentation de courant



- a Brancher l'antenne inclus et support du produit.
- b Attachez l'adaptateur de courant au port **PWR** du routeur et branchez-le dans une prise de courant disponible. (Sur le panneau inférieur, assurez-vous que l'interrupteur est activé)
- c Le logo Amped Wireless apparaît quand l'unité démarre, et l'écran de Dashboard apparaîtra.

Support de produit Inclus double d'un organisateur de câble.

6 Bienvenue sur dashboard

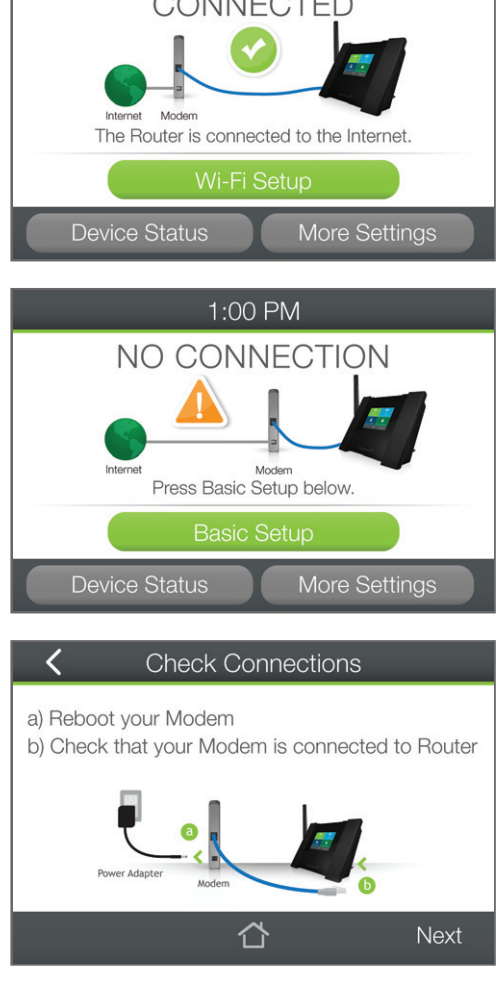


Le Dashboard vous fournira l'état actuel du routeur.

Si votre routeur est déjà configuré et dispose d'un accès Internet, appuyez sur **Wi-Fi Setup** configurer vos réseaux Wi-Fi et allez à l'étape 9 de ce Guide d'installation.

Si votre routeur n'est pas encore été configuré, appuyez sur **Basic Setup** pour lancer l'assistant de configuration.

Si vous n'avez pas déjà fait, s'il vous plaît redémarrer votre modem et vérifiez que votre modem est connecté au routeur. Une fois que c'est complète appuyez sur **Next**.

7 Configuration de connexion Internet

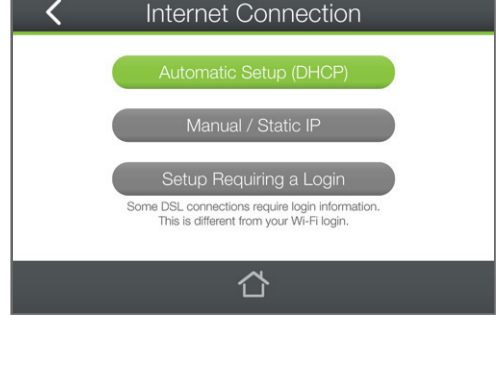


Sélectionnez **Automatic Setup (DHCP)** d'avoir l'Assistant configurer automatiquement votre connexion Internet.

Pour les utilisateurs plus avancés qui souhaitent configurer manuellement les paramètres d'adresse IP, s'il vous plaît appuyez sur **Manual/Static IP**.

Pour les fournisseurs de services Internet qui nécessitent un login et un mot de passe pour accéder à l'installation d'Internet, appuyez sur **Setup Requiring a Login**. Cette connexion n'est pas la connexion que vous utilisez pour accéder au réseau Wi-Fi. Si vous n'êtes pas sûr de cette connexion s'il vous plaît contactez votre fournisseur de services Internet.

8 Configuration automatique - bienvenue à l'assistant de configuration

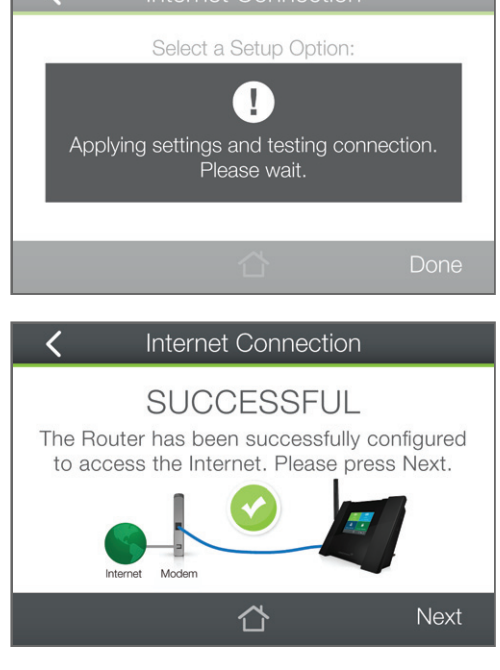


L'assistant va essayer de détecter vos paramètres Internet et de configurer le routeur. S'il vous plaît patientez.

En cas de problème avec la Configuration Automatique, l'Assistant vous informera du problème. Si vous continuez à avoir des problèmes, contactez notre Service de Soutien Elite au 888-573-8820.

Si la détection de connexion Internet a réussi, vous verrez une coche verte.

Appuyez sur **Next** pour continuer.

9 Personnalisez vos paramètres Wi-Fi

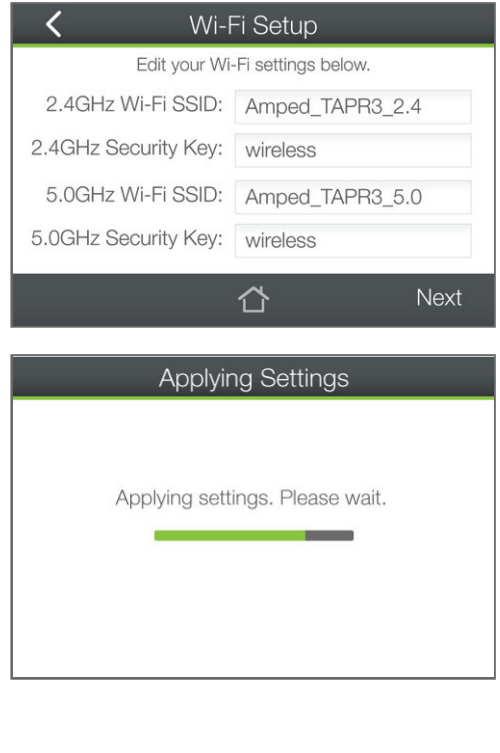

Les identifiants par défaut de votre réseau Wi-Fi 5GHz et 2.4GHz réseau Wi-Fi sont : **Amped_TAPR3_5.0** et **Amped_TAPR3_2.4**

Pour le modifier, sélectionnez le champ SSID pour configurer le nom de votre réseau Wi-Fi. Les utilisateurs se connectant sans fil au routeur utilise cet Identifiant (ID) pour identifier votre Réseau Wi-Fi.

Le code de sécurité par défaut de vos réseaux Wi-Fi est : **wireless**.

Pour les modifier, appuyez sur le champ code de sécurité et entrez un nouvel code pour chaque réseau Wi-Fi. Les codes doivent être d'au moins 8 caractères.

Cliquez sur **Next** pour appliquer vos paramètres.

10 Résumé de l'installation



Félicitations, le routeur est maintenant configuré. Le Résumé de l'installation vous fournit les détails de votre configuration. Vous pouvez maintenant connecter autres appareils directement aux quatre ports câblés sur le panneau de inférieur ou de se connecter sans fil au routeur.

Profitez de votre nouveau réseau Amped Wireless!

Navigation du menu tactile

- Bouton de domicile : Appuyez sur l'icône de **domicile**, trouvé sur le bas d'autant d'écrans, pour revenir au tableau de bord à n'importe quel moment.
- Sélection de langue : Appuyez sur l'icône de **globe**, trouvé sur le bas de l'écran Paramètres, pour modifier la langue du menu.
- Retour flèche : Appuyez sur la **flèche gauche**, trouvé sur le coin supérieur à gauche de l'écrans, pour naviguer de revenir à la page précédente.
- Navigation : Appuyez sur la **flèche gauche** ou **droite** pour naviguer entre plusieurs pages pour un seul écran. Les points dans l'exemple indiquent il ya trois pages à voir.
- Claviers : Tapez sur un **champ vide** pour accéder à un clavier ou un pavé numérique pour entrer les informations telles que votre Identifiant (ID) de réseau et Code de Sécurité.

Comment se connecter au routeur

L'identifiant de réseau et mot de passe ci-dessous sont les paramètres du réseau Wi-Fi par défaut. Votre identifiant de réseau et mot de passe seront différents si vous avez déjà configuré le routeur.

Windows 7 & Vista

Cliquez sur l'icône sans fil pour voir les réseaux sans fil disponibles (Pour Vista, cliquez sur Démarrer > Connexion). Sélectionnez le **Amped_TAPR3_5.0** ou **Amped_TAPR3_2.4** et cliquez sur Connecter. Lorsque vous êtes invité pour un mot de passe, entrez "wireless".




Windows 8

Glissez du bord droit pour accéder la barre des charmes, tapez sur Paramètres, sélectionnez l'icône Wi-Fi, et sélectionnez le **Amped_TAPR3_5.0** ou **Amped_TAPR3_2.4** réseau. Lorsque vous êtes invité pour un mot de passe, entrez "wireless".



Mac OS X

Cliquez sur l'icône sans fil pour voir les réseaux sans fil disponibles. Sélectionnez le réseau **Amped_TAPR3_5.0** ou **Amped_TAPR3_2.4**. Lorsque vous êtes invité pour un mot de passe, entrez "wireless".

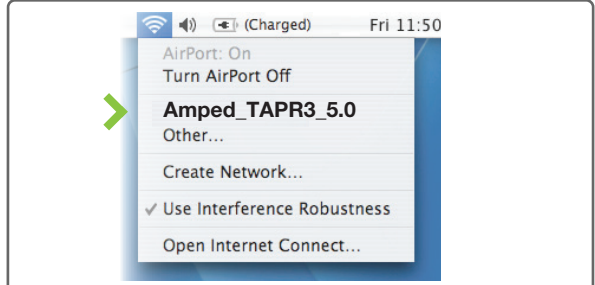


iPhone

Tapez sur votre icône Settings, sélectionnez Wi-Fi, et choisissez le **Amped_TAPR3_5.0** ou **Amped_TAPR3_2.4**. Lorsque vous êtes invité pour un mot de passe, entrez "wireless".




Tablette iPad

- Appuyez sur le bouton **Home** pour se rendre à la page d'accueil.
- Appuyez sur l'icône de l'application des **Settings**.
- Tapez sur **Wi-Fi** entrer dans les paramètres Wi-Fi de l'iPad.
- Activer le sélecteur **On/Off Wi-Fi** sur **On**.
- Sous "Choose a Network...", sélectionnez: **Amped_TAPR3_5.0** ou **Amped_TAPR3_2.4**
- Lorsque vous êtes invité pour un mot de passe, entrez: "wireless".

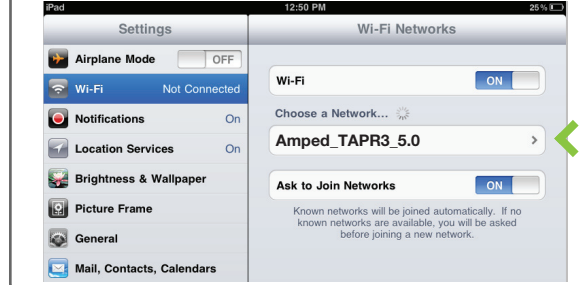

Tablette Android

- Appuyez sur le menu **Apps** sur l'écran de la tablette.
- Localisez et appuyez sur l'icône de l'application des **Settings**.
- Sous "Wireless & networks" appuyez sur **Wi-Fi settings**.
- Appuyez sur la **Wi-Fi box** pour activer le Wi-Fi et de numérisation.
- Sous "Wi-Fi Networks", sélectionnez: **Amped_TAPR3_5.0** ou **Amped_TAPR3_2.4**
- Lorsque vous êtes invité pour un mot de passe, entrez: "wireless".

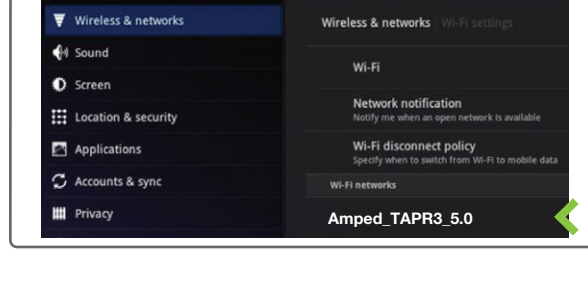


Accès aux plus de paramètres

Plus de paramètres




Le menu des paramètres peut être accessible du tableau de bord. Appuyez sur **More Settings**.

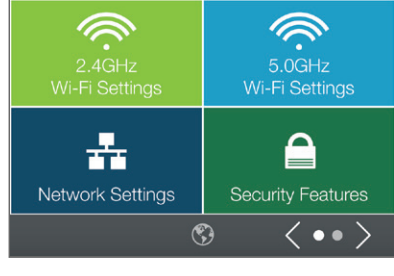

Les Plus de Paramètres menus vous donnent accès à un certain nombre de caractéristiques différentes. Faites défiler à gauche / droite pour accéder à tous les paramètres.

Paramètres Wi-Fi


> 2.4GHz ou 5GHz appuyez sur paramètres Wi-Fi pour modifier les fonctions de Wi-Fi :

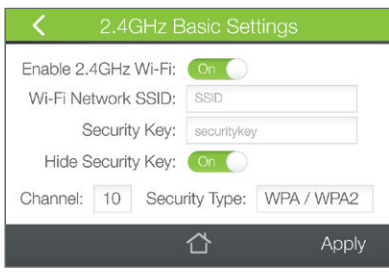


Changer l'identifiant de votre réseau, la clé de sécurité et d'autres paramètres dans le **Basic Settings**.



Configurer des **Guest Networks** avec un identifiant et la clé de sécurité qui est différent de votre réseau primaire.

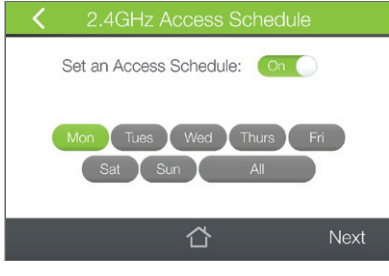


Contrôle lorsque votre réseau Wi-Fi est activé ou désactivé à **Access Schedule**.

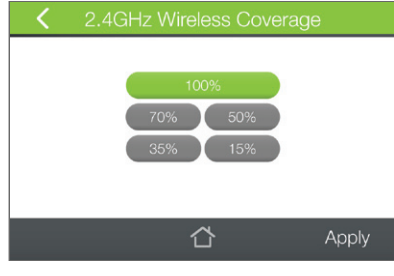


Réglez la distance (puissance de sortie) de votre réseau Wi-Fi en utilisant les paramètres de **Wireless Coverage**.

Paramètres de réseau

> Appuyez sur paramètres de réseau pour configurer les paramètres de l'adresse IP :

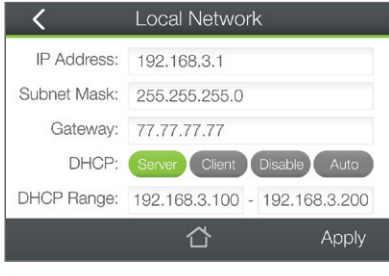


Voir et régler les paramètres IP et serveur DHCP pour votre réseau local avec les sections **Local Settings**.

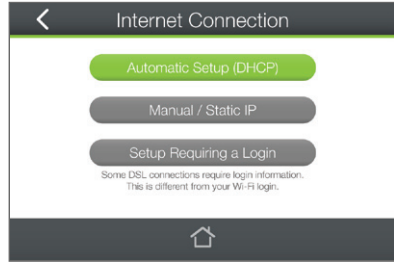


Configurer les paramètres de votre connexion Internet (WAN) avec les **Internet Settings**.

Paramètres de sécurité


> Appuyez sur paramètres de sécurité pour accéder de nombreux paramètres de sécurité :

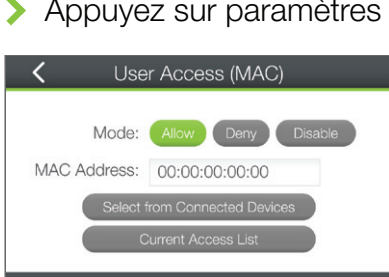

Contrôler les appareils qui peuvent accéder à votre réseau avec des contrôles **User Access IP** ou adresse **MAC**.

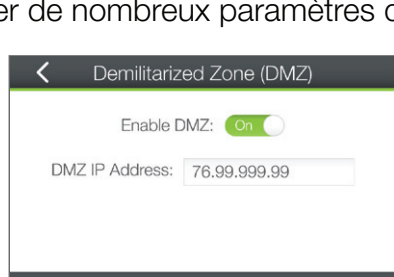

Ouvrez le pare-feu du routeur pour permettre un accès sans restriction à une seule adresse IP ou un appareil avec **DMZ**.

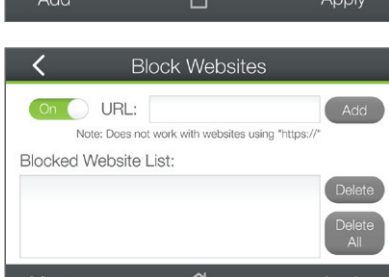


Contrôler les appareils qui peuvent accéder à votre réseau avec des contrôles **Blocked Websites**.




Ouvrez Les ports sur le routeur pour permettre l'accès à distance pour les appareils comme les caméras IP ou consoles de jeux avec **Port Forwarding**.

Paramètres de gestion


> Appuyez sur la gestion d'accéder à un certain nombre de paramètres d'administration :

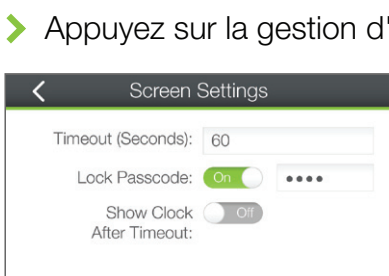


Définir l'intervalle de temporisation pour l'écran d'éteindre et de définir un mot de passe pour accéder de nouveau l'écran en utilisant **Screen Settings**.

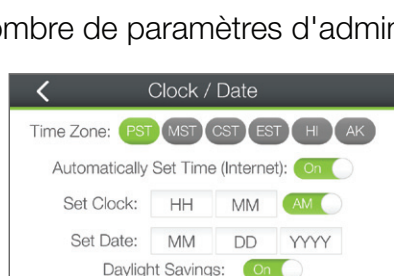

Régler l'heure et la date dans les paramètres **Clock/Date** Régler l'horloge à apparaître sur l'écran après les heures de routeur redemarre.

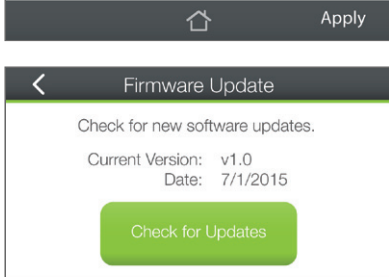


Vérifiez les dernières mises à jour logicielles en utilisant la fonction **Firmware Update**.

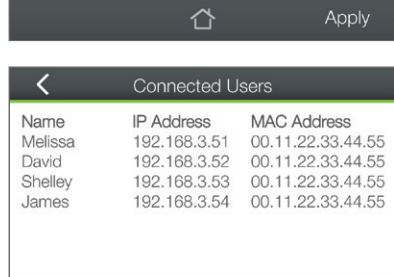


Voir tous les appareils connectés au routeur dans le menu **Connected Users**.

Stockage USB

> Appuyez sur Stockage USB pour accéder aux paramètres USB :

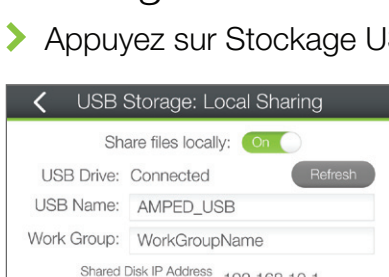

Partager des fichiers localement de n'importe quel périphérique de mémoire USB du menu **Local Sharing**.

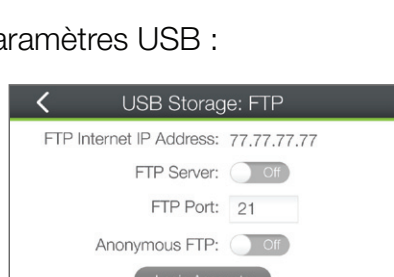

Partager des fichiers à distance en créant un serveur FTP dans le menu **FTP**.

Pas toutes les fonctionnalités listées. Accéder au menu pour tous les réglages.

Réglages plus détaillés sont disponibles dans le menu web

Connectez votre appareil Internet au routeur




Ouvrez votre navigateur web et accédez au menu de configuration

Entrer l'adresse du site de l'installation dans votre navigateur :

<http://setup.ampedwireless.com>

Si l'adresse de site ne s'ouvre pas, essayez : <http://192.168.3.1>



Navigateurs recommandés : Google Chrome, Safari ou Internet Explorer (8.0 et au-delà). N'utilisez pas Firefox.

VOUS N'AVEZ PAS BESOIN D'UN ACCÈS INTERNET POUR ACCÉDER LE MENU WEB. LE MENU EST ACCESSIBLE PAR LE ROUTEUR.



Le menu du site **Dashboard** vous fournira l'état actuel de le routeur. Les **More Settings** sur la gauche du menu donnera à des paramètres plus vastes.

NOTE: IF YOU HAVE PROBLEMS ACCESSING THE WEB MENU...


Désactivez tout pare-fe tiers ordinateur (par exemple Norton/ZoneAlarm/Windows Defender). Vérifiez que votre ordinateur n'est PAS connecté à un réseau sans fil.

Vous n'avez pas besoin d'avoir un accès internet pour accéder au menu d'installation. Le menu est accessible à partir du routeur.

Façon de réinitialiser le routeur aux paramètres par défaut

Il ya trois options pour réinitialiser le routeur aux paramètres par défaut du fabricant :

- 1** Panneau inférieur du routeur
Maintenez le bouton de réinitialisation appuyé pendant cinq à dix (5-10) secondes. Vous devrez peut-être utiliser la pointe d'un crayon ou une épingle pour accéder au bouton. Appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant moins de cinq (5) secondes suffira seulement pour redémarrer votre routeur tout en enregistrant les paramètres existants.
- 2** Menu tactile
Appuyez sur le bouton de réinitialisation dans le menu **Settings > Management > Reset Settings**. Sélectionnez **Reset All Settings**.
- 3** Menu du site
Accéder au bouton de **Reset** dans le menu Internet sur le côté gauche sous : **More Settings > Management > Save/Reload Settings**. Sélectionnez **Reset Settings to Default**.



Si vous continuez à avoir des problèmes d'installer le routeur appelez-nous — nous sommes là pour vous aider : 888-573-8820 ou 909-217-3168. Visitez notre site Web pour plus d'informations et des réponses aux questions fréquemment posées support : www.ampedwireless.com/support